

Normativa Svizzera

Le informazioni riportate di seguito descrivono le direttive del Dipartimento Federale DATEC.

Ubicazione:

Il proprietario deve garantire l'installazione di una cassetta delle lettere anche con uno scomparto di deposito.

Case monofamiliari e gruppi di case: la cassetta deve essere installata nei pressi dell'accesso utilizzato, in caso di più possibili ubicazioni, si deve scegliere il luogo più vicino alla strada (area aperta ed idonea al recapito motorizzato).


Abitazioni plurifamiliari ed edifici ad uso commerciale: si deve scegliere un'ubicazione ben illuminata e vicina ai campanelli d'entrata; le cassette devono essere collocate nel perimetro di accesso alla casa in un'infrastruttura comune con libero accesso.

Casa di villeggiatura e per il fine settimana: in regioni di villeggiatura e case utilizzate solo per il fine settimana, l'Ufficio Postale può decidere come luogo di recapito una cassetta o un'infrastruttura con caselle centralizzata installata all'ingresso dell'area o del gruppo di case.

Materiali e dimensioni della cassetta e della fessura imbucallettere:

La cassetta deve essere prodotta con materiale solido e resistente per proteggere gli invii postali dagli influssi atmosferici.

Lo scomparto per le lettere e del deposito e la fessura imbucallettere devono avere dimensioni che permettano l'introduzione agevole degli invii postali. In caso di cassette all'aperto ed esposte alle intemperie la fessura può essere coperta da uno sportellino di chiusura con apertura verso l'esterno.

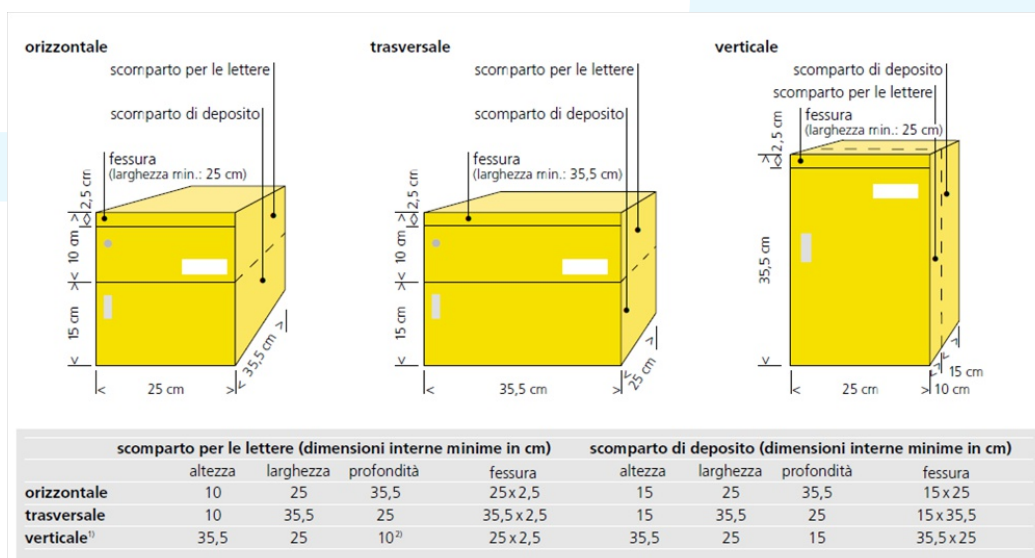

Intestazione ed illuminazione:

L'intestazione deve essere indicata nella parte media o superiore del lato anteriore. Non deve essere collocata sullo sportellino o nelle vicinanze della fessura per imbucare (la superficie per l'intestazione deve ammontare a 8x2,5 cm o almeno 20cm²). Se necessario, l'impianto deve essere munito di illuminazione.